




汉印照片打印机使用说明书


CP4000L

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


产品介绍

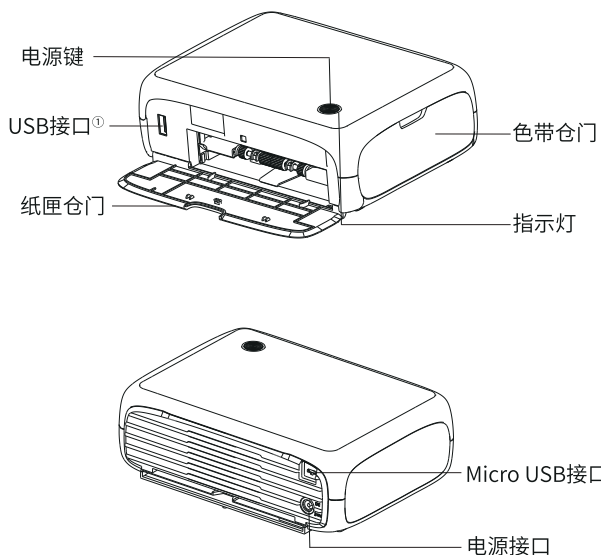


配件清单



电源适配器×1

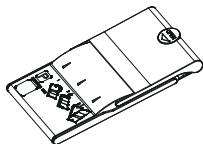

纸匣×1



Micro USB 数据线×1


注：① 仅用于支持PictBridge连接的相机使用。

② 专用彩色色带/相纸需另购。

开机连接


❶ 连接电源

将电源线插入打印机背面的电源插口。

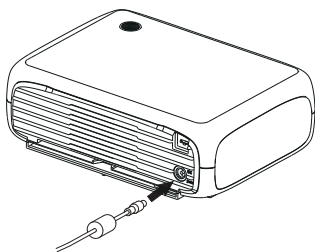

❷ 开机

按电源键开启打印机。电源指示黄灯亮起，此时打印机进入等待连接状态。

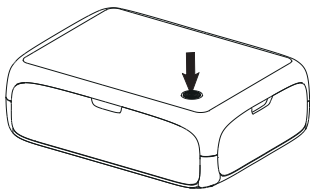


❸ 下载客户端

扫描下方二维码下载安装汉印美照 APP, 选择型号CP4000L。




安装色带

❶ 打开色带仓门

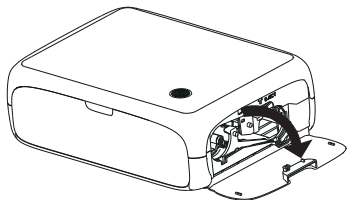


❷ 插入新色带, 将其卡紧

按照色带箭头所示方向将色带插入打印机, 直至其发出咔嗒声锁定到位。

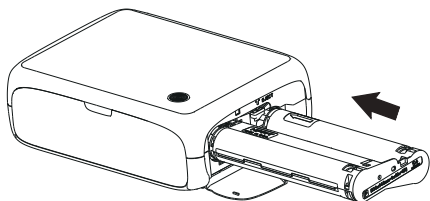


❸ 关闭色带仓门

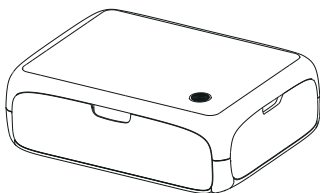

补充相纸


❶ 打开纸匣盖

首先打开外盖❶，然后打开内盖❷。

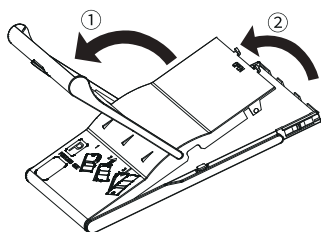


❷ 将相纸光面朝上放入纸匣

注意：纸匣超过 18 张会无法进纸。请不要触碰相纸剪切线以内区域。

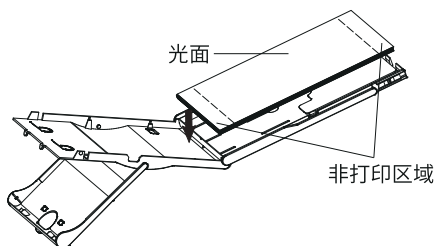


❸ 合上纸匣内盖

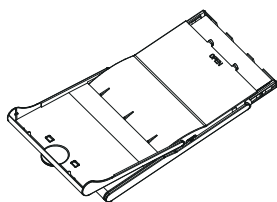


安装纸匣

❶ 打开纸匣仓门

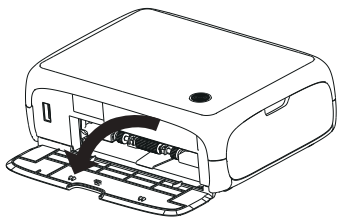


❷ 确保纸匣外盖保持打开状态

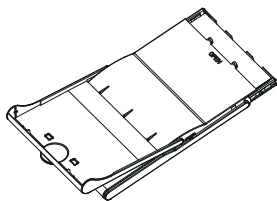


❸ 将纸匣插到机器上

请确保纸匣完全安装到位，滑入槽内约 2cm。

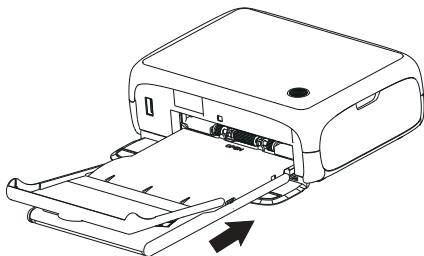


更换色带


❶ 打开色带仓门

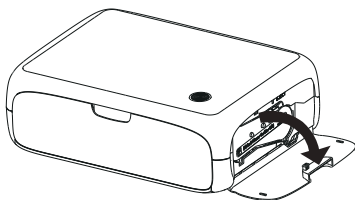

❷ 向上拨动扳手，旧色带自动弹出，取出旧色带

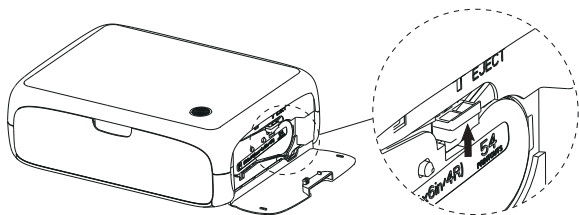

❸ 安装新色带，将其卡紧后关闭色带仓门

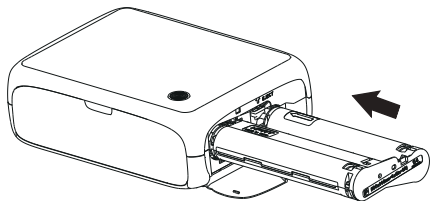

按键操作说明

- 打印机开机：长按电源键 3 秒，指示灯黄灯亮起；
- 打印机关机：长按电源键 3 秒，松开按键，指示灯熄灭；
- 重置为 AP 模式：开机状态长按电源键不放，直至指示灯蓝灯闪烁三次后，松开按键，重置 Wi-Fi 配置；重置完成后，指示灯变为白灯。

指示灯说明

黄灯常亮	系统启动中
白灯常亮	打印机就绪（Wi-Fi 处于 AP 模式）
绿灯常亮	打印机就绪（Wi-Fi 处于 STA 模式）
白灯慢闪	打印中
红灯常亮	色带用完，色带异常，缺纸
红灯快闪	卡纸或者卡色带
红灯慢闪	TPH 过温
黄灯慢闪	固件升级中

工作位置

- 请将打印机放在桌面或其他平坦、稳定的表面上使用；
- 打印时相纸会前后走纸，请确保打印机后方留有 10cm 以上空间。

Wi-Fi 直接连接打印 (AP 模式)

- ❶ 请确认打印机指示灯为白灯常亮, 否则长按电源键重置到 AP 模式;
- ❷ 打开APP, 点击“照片”, 选择需要打印的图片后, 点击右下角“完成”;
- ❸ 在打印预览中调整好图片, 点击右上角打印图标;
- ❹ 选择 Wi-Fi 直连打印; 等待蓝牙搜索, 出现 PRT-XXXX 设备, 点击连接;
(XXXX 为机器底部标签蓝牙 MAC 地址后 4 位)
- ❺ 连接成功后, 在弹出的对话框中点击确认“开始打印”。

Wi-Fi 局域网打印 (STA模式)

- ❶ 确保手机已连接 Wi-Fi 热点;
- ❷ 打开APP, 点击“照片”, 选择需要打印的图片后, 点击右下角“完成”;
- ❸ 在打印预览中调整好图片, 点击右上角打印图标;
- ❹ 选择 Wi-Fi 局域网打印; 等待蓝牙搜索, 出现 PRT-XXXX 设备, 点击连接;
(XXXX 为机器底部标签蓝牙 MAC 地址后 4 位)
- ❺ 输入 Wi-Fi 热点的密码, 点击“开始配网”, 此时打印机绿灯慢闪;
(配网耗时与所使用的 Wi-Fi 网络环境有关, 请耐心等待)
- ❻ 配网成功后绿灯常亮, 在弹出的对话框中点击确认“开始打印”。

提示: 该说明以照片打印为演示, LOMO 风格、AR 视频打印、证件照打印方式与此类似, 请根据 APP 提示进行自主体验。

电脑连接打印

- ① USB 数据线一端连接电脑,另一端连接打印机背面 Micro-USB 插口;
- ② 请将打印机开机;
- ③ 在汉印官网下载本打印机驱动程序,安装到电脑中;
- ④ 建立通讯连接后,即可通过电脑进行照片打印。

注意事项

- 打印机最佳工作温度为 0°C~40°C,如环境温度过高,可能影响打印质量。
- 请勿使用非官方电源适配器、色带及相纸,以保证打印质量。
- 避免触摸色带的薄膜和相纸的光面,以免留下指纹,影响打印质量。
- 打印过程中打印头会加热,切勿触摸打印头避免烫伤。
- 切勿在打印过程中强行拉出相纸,以免损坏打印机。
- 长期不使用时,请取下纸匣,并关闭打印机仓门、纸匣盖,防止灰尘进入。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

保修条款

一、本打印机热写头片保证寿命为 6 个月或 1500 张(以先到为准),其余部件(色带属于耗材,耗材类不提供保修)保修时间为自出厂之日起 12 个月。在按照用户手册及机内操作指南正常使用的状态下,万一机器出现故障,请出示保修卡及购机发票进行保修。除保险、邮递、运送等杂费外,保修服务免费提供。

二、保修期内以下修理也将收费:

- 1、未出示有效保修卡及购机发票的情况的(但能够证明本产品在三包有效期内的除外);
- 2、未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- 3、购买后发生的,因摔落、进水、不适当存放而造成损坏的;
- 4、在非汉印授权维修认定店进行修理、改造、分解、清洁而造成损坏的;
- 5、保修卡上未记载购买日期、产品型号、用户名称、地址、电话、经销商名称或擅自涂改保修卡的,无销售店印章的;
- 6、保修卡上记载的产品型号或编号与产品实物不相符合的;
- 7、因使用非汉印推荐之附件或消耗品(适配器、连接线、耗材等)而引起损坏的;
- 8、由于天灾等人为不可抗拒之自然灾害、异常电压等外部原因引起的故障。

三、存在以下情况之一者,不属于保修范围之内:

- 1、未经汉印公司及授权维修人员许可,擅自对产品进行拆卸,或产品序列号标贴被撕去及模糊不清,无法辨认;
- 2、由于固体颗粒刮伤热敏头片,引起的打印白线,则头片不属于保修范围;
- 3、其他人为引起的故障。

四、保修期内,维修时所更换的产品零配件归汉印公司所有。

五、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部或我公司授权的维修站点进行保修服务。

六、厦门汉印电子技术有限公司拥有本保修条款的最终解释权。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

如果需要与产品有关的进一步信息，可与汉印官方客服联系。



在线客服
(保修/售后/技术支持)



视频教程

汉印照片打印机

产品名称：照片打印机

产品尺寸：185x126x65mm

产品型号：CP4000L

产品净重：约 1.0kg

输入参数：24V  2A

工作温度：0°C~40°C

执行标准：GB4943.1-2011，GB/T9254-2008，GB 17625.1-2012

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

制造商：厦门汉印电子技术有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号5楼

客服热线：400-766-7666

网址：www.hpert.com.cn

产品主页：cp.hpert.com