



网络管理工具手册

POS 打印机

版本:1.1

目录

1. 声明.....	3
2. 连接打印机.....	4
3. 设置打印机 IP 地址.....	4
4. 配置网络管理工具.....	9

1. 声明

本手册内容未经许可不得更改，本公司保留对其进行变更的权利。如果用户需要更多有关产品的信息，请与我们联系。未经本公司书面许可，不得以任何形式复制或转让本手册的任何部分。

本手册介绍如何在计算机上安装和配置网络工具。请仔细阅读以下说明并按照说明操作。

可兼容系统：

Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)

Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)

Microsoft Windows 7 SP1 (32 bit/64 bit)

Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)

Microsoft Windows Server 2012(64 bit)

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)

2. 连接打印机

- 打印机开机。
- 使用以太网电缆将打印机与计算机连接到同一局域网下（例如：连接到同一路由器接入点）。

3. 设置打印机 IP 地址

- 查看计算机的 IP 地址，例如：192.168.1.105。
- 查看完 IP 地址后，打开打印机实用工具。

（以下以 TP808 为例）



- 点击“高级设置”→“以太网设置”。



- 以太网设置（动态分配 IP 和静态 IP 模式，根据需要选择其中一种模式进行连接）

动态分配 IP：此模式将自动为打印机分配 IP 地址等相关端口。设置完成后点击“写入”，重启打印机即可。

以太网设置

板卡类型： 以太网串口二合一

板卡软件版本： V2.00.05

以太网设置

DHCP： 动态分配IP

IP地址： 192 . 168 . 1 . 105

子网掩码： 255 . 255 . 255 . 0

默认网关： 192 . 168 . 1 . 1

MAC： 54 : 10 : EC : DE : 8E : 93

关闭(C)

写入(W)


静态 IP 模式：更改打印机 IP 地址，使打印机的 IP 地址与计算机的 IP 地址为同一网段。

1) 以下图为例：查看打印机 IP 地址（例如：192.168.0.33）



图■ 打印机 IP 地址

查看计算机 IP 地址（例如 192.168.1.105）

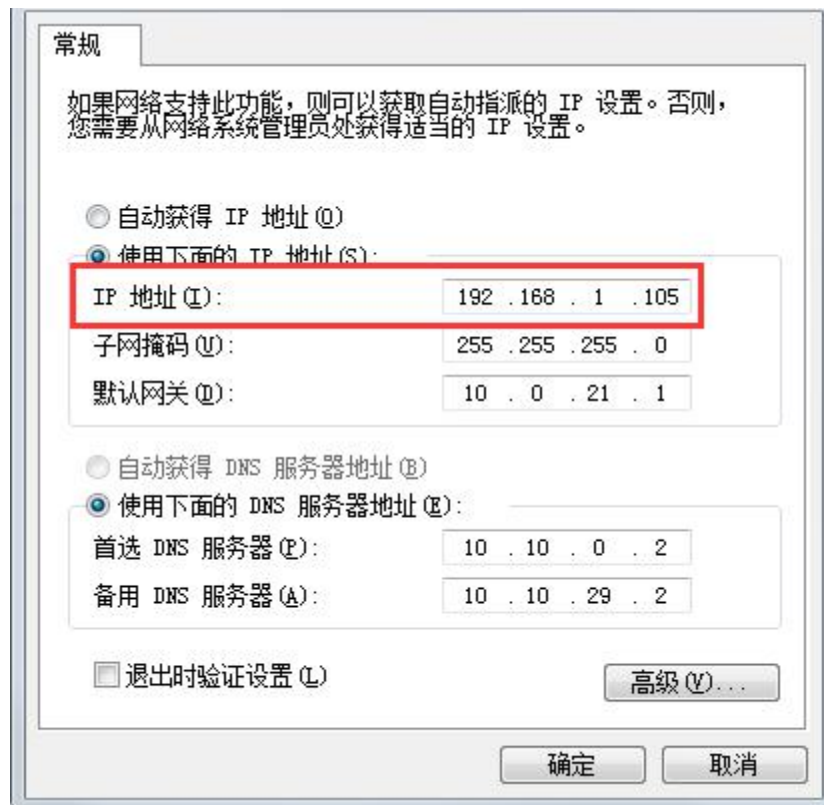

图■ 计算机 IP 地址

2) 修改打印机 IP 地址。



The screenshot shows a network configuration window for a printer. At the top, '板卡类型' (Board Card Type) is set to '以太网' (Ethernet) and '板卡软件版本' (Board Card Software Version) is 'V1.00.32'. A '关闭(C)' (Close) button is on the right. Below this is the '以太网设置' (Ethernet Settings) section. 'DHCP' is set to '静态IP模式' (Static IP Mode). The 'IP地址' (IP Address) field is highlighted with a red box and contains '192 . 168 . 1 . 31'. The '子网掩码' (Subnet Mask) is '255 . 255 . 255 . 0'. The '默认网关' (Default Gateway) is '192 . 168 . 1 . 1'. The 'MAC' address is '02 : 21 : 00 : 59 : 48 : 88'. A '写入(W)' (Write) button is located to the right of the IP and subnet mask fields.

图■ 打印机 IP 地址



- 点击打印机名称，可在左下角查看打印机信息。例如：TP808。



- 点击打印机信息，可修改打印名称、IP 地址、子网掩码、网关和动静态 IP（DHCP），点击“设置”，即可更改。例如：808


注：1.对端口参数进行更改后，需重启打印机

2.重新扫描后，打印机名称会被还原

打印机信息

名称： IP地址： DHCP

子网掩码： 网关：

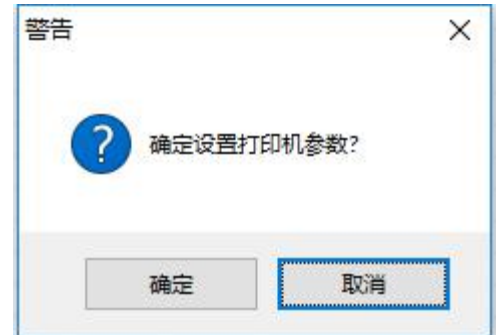

- 返回名称列表查看修改后的信息。

名称	IP地址	MAC	子网掩码	网关	端口	DHCP	状态
808	192.168.1.11	54:10:EC:5E:AA:C6	255.255.255.0	192.168.1.1	9100	ON	正常

打印机信息

名称： IP地址： DHCP


子网掩码： 网关：

状态监测
监测间隔 (>=5秒)：

- 勾选“状态监测”，即可监测打印机当前状态，设置监测间隔时间。例如：间隔时间为 10 秒，工具即可每 10 秒扫描一次打印机当前状态。



注意：如果打印机出现异常状态，会在计算机屏幕右下角弹出异常信息。

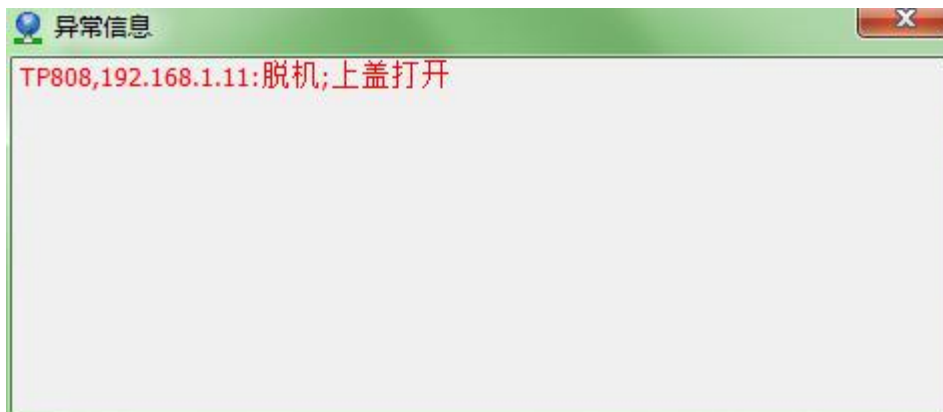

注意：

“重启打印机”：此功能仅 TP808 可用。

“切纸”：此功能仅适用于有切刀的机型。